#### **ADVERTENCIA**

Para evitar el riesgo de incendios o electrocución. no exponga el reproductor a la lluvia ni a la humedad. Para evitar recibir descargas eléctricas, no abra el aparato. Solicite asistencia técnica únicamente a personal especializado El cable de alimentación sólo debe cambiarse en un

centro de servicio técnico cualificado. **PRECAUCIONES** 

#### · El uso de instrumentos ópticos con este producto

- aumenta el riesgo de daños oculares. Puesto que el haz láser utilizado en este reproductor de CD/ DVD es perjudicial para los ojos, no intente desmontar la carcasa.
- Solicite asistencia técnica únicamente a personal especializado. • PARA PREVENIR UNA DESCARGA ELÉCTRICA,
- HAGA COINCIDIR LA PATA MÁS ANCHA DE LA CLAVIJA CON EL ENCHUFE CORRESPONDIENTE E INTRODUZCA LA
- CLAVIJA COMPLETAMENTE.

#### PRECAUCIONES La placa de características se encuentra en la base

- del reproductor. Para evitar el riesgo de incendios o electrocución no coloque sobre el aparato objetos que contengan
- líquidos, como por ejemplo jarrones.

#### Para los clientes en los EE.UU. Información para el propietario

El modelo y los números de serie se encuentran en la base del reproductor. Registre el número de serie en el espacio provisto a continuación. Refiérase a ellos cuando llame al proveedor Sony con relación a este Modelo Nº DVP-PQ2 N⁰ de serie

Se advierte que cualquier cambio o modificación que no se apruebe de modo explícito en este manual podría anular su autorización para utilizar este

ste equipo se ha probado y cumple con las restricciones de los aparatos digitales de clase B, de acuerdo con la sección 15 del reglamento de FCC. Estas restricciones se han diseñado para proporcionar protección contra interferencias nocivas en instalaciones domésticas. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y utiliza siguiendo las instrucciones, puede provocar interferencias en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si el equipo produce interferencias en la recepción de radio y televisión que se pueden determinar conectando y desconectado el equipo, el usuario debería intentar corregir la interferencia mediante una o varias de las

siguientes medidas:

adecuado para este equipo. En caso de que sea preciso reemplazar el fusible del enchufe, debe utilizarse un fusible de 5 AMP aprobado por ASTA o

BSI para BS1362 (es decir, que contenga la marca 痲 o ♥). Si el enchufe suministrado con este equipo Reorientar o reubicar la antena receptora. tiene la cubierta del fusible extraíble, asegúrese de - Aumentar la separación entre el equipo y el colocarla después de haber cambiado el fusible. No utilice nunca el enchufe sin la cubierta del fusible. Si - Conectar el equipo a una toma o a un circuito pierde esta cubierta, póngase en contacto con el distinto al que está conectado el receptor. centro de servicio técnico de Sony más cercano. - Ponerse en contacto con el proveedor o con un

Para los clientes en Europa

I 1 LASERLAITE LASERAPPARA

Este aparato está clasificado como producto LÁSER

se encuentra en la base del reproductor.

la república de Irlanda

DE CLASE 1. La marca CLASS 1 LASER PRODUCT

Aviso para los clientes del Reino Unido y de

moldeado que cumpla con la disposición BS1363 es

Para su seguridad y conveniencia, un enchufe

#### Para clientes de los EE.UU. y Canadá

Este símbolo tiene por objeto advertir al

peligroso" desprovisto de aislamiento en

el interior del producto que puede ser de

un riesgo de descarga eléctrica para las

Este símbolo tiene por objeto advertir al

usuario de la presencia de instrucciones

mportantes de uso y mantenimiento

(servicio) en la documentación que

acompaña a este aparato.

suficiente magnitud como para presentar

usuario de la presencia de "voltaje

técnico con experiencia en radio y televisión para

Gracias por adquirir este reproductor de CD/DVD de Sony. Antes de utilizar este reproductor, lea este manual atentamente y consérvelo para consultarlo en el futuro. En este manual, la información básica sobre conexión, funcionamiento y ajustes aparece en la parte posterior (Lado azul). La información avanzada sobre la conexión y los ajustes, y la información adicional se presentan en este lado (Lado marrón).

Acerca de este manual



formato de CD de música o vídeo • Secciones de datos en CD-EXTRA • Capa HD (alta densidad) de los CD Super Audio • DVD-ROM, discos DVD Audio, DVD-RW (modo

• CD-R/CD-RW/CD-ROM (incluidos los CD de

fotografías), excepto los discos grabados con

VÍDEO DE DVD: CD de música:

- DVD con códigos regionales que no pueden reproducirse en este reproductor. Discos con formas irregulares, como aquéllos con
- forma de corazón o estrella. Discos con adhesivos o cola en la superficie Para los modelos estadounidenses/canadienses:
- Un disco grabado en un sistema de color que no sea NTSC Para los modelos europeos:

 Un disco grabado en sistema de color NTSC cuando se conecta a un televisor PAL. • Un disco grabado en sistema de color PAL cuando se conecta a un televisor NTSC

Discos

reproducible

Identificación de los discos

El logotipo "DVD VIDEO" es una marca comercial.

y términos

especiales

Discos reproducibles

CD de vídeo:

Discos no reproducibles

#### • Notas acerca de DVD-RW/DVD-R, DVD+RW/ DVD+R o CD-R/CD-RW

Algunos discos DVD-RW/DVD-R, DVD+RW/ DVD+R o CD-R/CD-RW no pueden reproducirse en este reproductor debido a la calidad de la grabación, el estado físico del disco, las características del dispositivo de grabación o las características del software de creación. El disco no se podrá reproducir si no se ha finalizado correctamente. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones

\_\_\_\_

del dispositivo de grabación. Observe que los discos de formato PacketWrite no se pueden

• Discos de música codificados mediante tecnologías de protección de los derechos de

Este producto se ha diseñado para reproducir discos que cumplen con el estándar Compact Disc (CD). Recientemente, algunas compañías discográficas comercializan discos de música codificados mediante tecnologías de protección de derechos de autor. Tenga en cuenta que, entre estos discos, algunos no cumplen con el estándar CD, por lo que no podrán reproducirse mediante este

## Más datos sobre los DVD reproducibles

## Código de región

producto.

El reproductor posee un código de región impreso en la base (consulte la sección "Precauciones" para conocer la posición específica) y puede reproducir únicamente los DVD que tienen códigos de región idénticos o la marca Copyright

Este producto incorpora tecnología de protección de derechos de autor (copyright) amparada por reivindicaciones de ciertas patentes de EE.UU., otros derechos de propiedad intelectual de Macrovision Corporation y otros propietarios. El uso de dicha tecnología debe contar con la autorización de Macrovision Corporation y es únicamente para uso doméstico y otros usos de visualización limitados, a menos que Macrovision Corporation autorice lo contrario. Está prohibida la ingeniería inversa o el desmontaie de la unidad.

## Más información sobre los CD DE **DATOS** reproducibles

Se pueden reproducir pistas de audio MP3 grabadas en CD-R/CD-RW/CD-ROM según los formatos nivel1/nivel2/Joliet de la norma ISO9660\*. También puede reproducir discos con pistas de audio MP3 grabadas en formato de sesiones múltiples (un formato en que se añaden datos al disco) sólo si se graba una pista de audio MP3 en la primera sesión. Un formato de archivo lógico para CD-ROM formalizado por

Comprender los términos especiales

## Dolby\* Digital

Tecnología digital de compresión de audio desarrollada por Dolby Laboratories. Respeta el modo envolvente de 5.1 canales.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de

## Tecnología digital de compresión de audio

envolvente.

desarrollada por Digital Theater Systems. Respeta el modo envolvente de 5.1 canales. "DTS" y "DTS Digital Out" son marcas comerciales de Digita Theater Systems, Inc.

Dolby Surround (Pro Logic) Tecnología de procesamiento de señal de audio desarrollada por Dolby Laboratories para el modo

MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) es un formato estándar definido por ISO/MPEG que comprime datos de audio. Este reproductor se adecua a una frecuencia de muestreo de 32 kHz, 44,1 kHz, y 48 kHz.

Nombre de un comité que genera normas internacionales para el sistema de compresión digital de vídeo y audio. También la norma autorizada por el comité. MPEG1 respeta el estéreo hasta 2 canales. MPEG2, utilizado en DVD, se adecua al sonido envolvente de hasta 7.1 canales.

eproducción

Puede definir una contraseña y elegir un nivel de

# Ajuste del nivel de limitación de la

- de parada para mostrar la pantalla de
- mediante **♦**/**♦**, y pulse ENTER.
- →" mediante ♠/♣, y pulse ENTER.
- Seleccione los números mediante **↑/**. Pulse ⇒para avanzar al siguiente dígito. Al introducir



#### 5 Selectione "ESTANDAR" mediante ♠/♣, pulse ENTER.

**6** Seleccione un área como parámetro del nivel de limitación de la reproducción (ejemplo: "EE.UU.") mediante ♠/♣, y pulse Al seleccionar "OTROS →", mediante ◆/◆/▼/

→ seleccione e introduzca un número de código de la lista de códigos de área que aparece al final de esta sección

# Limitación de

limitación de la reproducción de los DVD mediante la función de limitación de la reproducción. Las escenas limitadas por esta función pueden bloquearse o reemplazarse por otras.

- 4 Introduzca una contraseña de 4 dígitos y
- una contraseña por primera vez, repita este
- <Pantalla del televisor>

introducida.



## reproducción 1 Pulse DISPLAY repetidamente en el modo

- **2** Seleccione "AJUSTE DE PANTALLA"
- 3 Seleccione "REPRODUCCIÓN PROHIBIDA
- pulse ENTER.
- paso otra vez para confirmar la contraseña

8 Seleccione el nivel de limitación (ejemplo "4:PG13") con **♦**/**₹**, y pulse ENTER. La limitación del usuario se vuelve más estricta cuando el número es inferior Para volver a la pantalla anterior

Pulse 🔼. Para apagar la pantalla

**7** Pulse ENTER.

Pulse DISPLAY. Para cambiar la contraseña Una vez completado el paso 4 de "Ajuste del nivel de limitación de la reproducción" seleccione "CAMBIAR CONTRASEÑA →" con ♠/♣, y pulse ENTER. Introduzca la contraseña de 4 dígitos con ◆/◆/◆/→ y pulse ENTER.

Aparece la pantalla de cambio de la contraseña.

ENTER. Para confirmar la contraseña, vuelva a

Introduzca una nueva contraseña y pulse

#### Reproducción de discos con limitaciones de reproducción

introducir la nueva y pulse ENTER.

- 1 Coloque el disco en la bandeja y cierre la tapa hasta que quede fijada. Luego pulse Aparece la pantalla de introducción de su contraseña
- 2 Introduzca la contraseña de 4 dígitos con ♦/♠/♣/→ y pulse ENTER. Comenzará la reproducción.

Para cancelar la limitación de reproducción Seleccione "NO" en "NIVEL" en el paso 8 de "Ajuste del nivel de limitación de la reproducción".

#### Si no recuerda la contraseña Abra la tapa y complete los pasos 1-3 de "Ajuste del nivel de limitación de la

reproducción". Introduzca el número de 6 dígitos "199703" en el paso 4 y pulse ENTER. Tras introducir una nueva contraseña y pulsar ENTER, repita todo el procedimiento desde el paso 1 de la sección "Reproducción de discos con limitaciones de reproducción"

Uso de la página de diseño

que está en la tapa de este reproductor y cambiar la "hoja de diseño" que se incluye por sus fotografías o imágenes favoritas. 1 Presione ≜PUSH (empujar) para abrir la


Puede abrir la cubierta transparente redonda

tapa del reproductor. 2 En la parte posterior de la tapa, deslice a

la vez los botones de bloqueo hacia el centro (1) tal y como se indica en la ilustración y libere los ganchos (2). La parte frontal del aro saltará (a).



- 4 Coloque una hoja de diseño en la tapa.
- Vuelva a colocar la cubierta transparente alineando el orificio superior y los dos inferiores con la tapa.
- superiores de la tapa con las ranuras de aro (1). Inserte las dos lengüetas inferiores del aro en las ranuras de la tapa (2) hasta que hagan "clic"

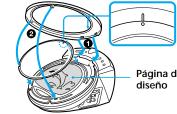


Alinee las marcas de la cubierta transparente con las del aro cuando los cambie

# Conexión de otros componente

## Para obtener mejores imágenes


Si el televisor\* tiene una toma de entrada S VIDEO (S VÍDEO), conecte el reproductor al televisor mediante cable de S VIDEO para obtener imágenes de mejor calidad. \* También puede utilizar monitores y proyectores.

Conexión al televisor mediante un cable S VIDEO

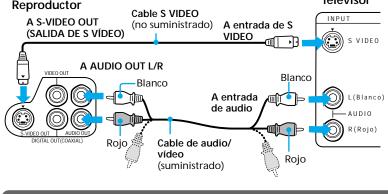

# Conexión de cascos o auriculares

Conecte los cascos o auriculares a la toma (, (fonográfica) y ajuste el control 🚅 (volumen).

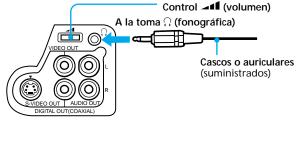


# Para obtener mejor sonido

Utilice cable digital coaxial\*. Puede disfrutar del sonido de audio DTS del DVD, Dolby Digital, o MPEG

\* Si conecta un cable digital coaxial, no puede usar la función TVS de este reproductor. Antes de poner en funcionamiento el reproductor, ajuste los parámetros ("SALIDA DIGITAL"/"DOLBY DIGITAL"/"DTS"/"MPEG") según los componentes conectados (ejemplo: amplificador). Para obtener más información.

## audio estéreo A entrada de vídeo cable de audio/vídeo Reproductor A VIDEO OUT

## Conexión de un amplificador mediante un cable digital coaxial

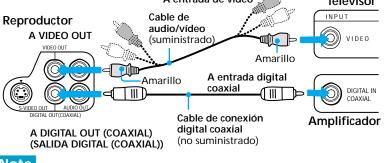

emitirán ningún sonido al seleccionar uno de los modos TVS.

a un amplificador.

# Conexión de un amplificador mediante un cable de Cable de audio

## Si utiliza la toma DIGITAL OUT (COAXIAL) para escuchar señales de audio MPEG y ajusta "MPEG" en "MPEG" en "AJÚSTE DE AUDIO", los altavoces no


Puede conectar el reproductor a un amplificador y altavoces para disfrutar de un mejor sonido. Consulte los siguientes diagramas relativos para realizar la conexión - Un amplificador estéreo: Utilice un cable de audio estéreo.

Un amplificador de AV con decodificador Dolby Surround (Pro Logic): Utilice un cable de audio estéreo o un cable digital coaxial\*. Puede disfrutar del sonido Dolby Surround del DVD.

consulte la sección "Valores y ajustes" del Lado azul de este manual.

# (no suministrado) A AUDIO OUT L/R Rojo Amplificador

# A entrada de vídeo ...

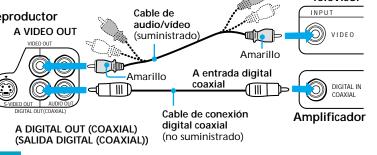

## Precauciones

- Un amplificador de AV con DTS, Dolby Digital, o decodificador de audio MPEG: de alimentación, el consumo eléctrico y el código de región. Compruebe que la tensión de funcionamiento



Fuentes de alimentación

aunque lo haya apagado.

excesivo o golpes mecánicos.

nunca del cable.

Ubicación

Utilización

Código de región Requisitos de alimentación y consumo eléctrico

Seguridad • Precaución - El uso de instrumentos ópticos con este producto aumenta el riesgo de daños oculares • Si se introducen objetos sólidos o líquidos en el reproductor, desenchúfelo v hágalo revisar por personal especializado antes de usarlo

# eléctrica mientras esté conectado a la toma mural,

· Cuando no vaya a utilizarlo durante mucho tiempo, desconéctelo de la toma mural. Para desconectar el cable de corriente, tire del enchufe

#### Está diseñado para utilizarse sólo en posición Si desea realizar alguna consulta o solucionar algúr problema relacionado con el reproductor, póngase en Instale el reproductor en un lugar con ventilación adecuada, para evitar el recalentamiento interno.

No lo coloque sobre una superficie blanda, como una alfombra, que pueda bloquear los orificios de bordes. No toque la superficie. No lo coloque cerca de fuentes de calor, ni en lugares expuestos a la luz solar directa, polvo

#### Mantenga el reproductor y los discos lejos de equipos con imanes potentes, como hornos microondas o altavoces grandes.

• Si traslada el reproductor directamente de un lugar frío a uno cálido, o lo instala en una sala muy húmeda, es posible que se condense humedad en las lentes de su interior. Si esto ocurre, el

No instale el reproductor en posición inclinada

#### reproductor puede no funcionar correctamente. En este caso, extraiga el disco y deje el reproductor encendido durante una media hora hasta que la humedad se evapore • No toque el disco si aún está girando cuando abre la tapa.

Cascos o auriculares

Prevención de daños en los oídos Evite utilizar los cascos o auriculares a un volumen alto. Los expertos en audición desaconsejan su uso durante un período de tiempo prolongado con el volumen alto. Si oye un pitido en los oídos, baje e volumen o deie de usarlos.

Cuando vaya a mover el reproductor, extraiga los

discos. Si no lo hace, los discos podrían dañarse

Respeto a los demás Mantenga el volumen a un nivel moderado. Esto le permitirá escuchar sonidos externos y ser respetuoso con la gente que le rodea.

Limpie el exterior, el panel y los controles con un paño suave ligeramente humedecido en una solución de detergente poco concentrada. No utilice ningún tipo de estropajo abrasivo, detergente concentrado, ni disolvente, como por ejemplo alcohol o bencina. Limpieza de los discos

No utilice un disco limpiador de los que están disponibles en el mercado. Podría causar anomalías

Precaución: Este reproductor es capaz de mant indefinidamente en la pantalla del televisor ágenes fijas de vídeo o indicaciones en pantalla Si dichas imágenes o indicaciones permanecen fija en el televisor durante mucho tiempo, la pantalla del televisor podría dañarse perman Los televisores de panel de pantalla de plasma y d

#### contacto con el proveedor Sony más próximo. Notas acerca de los discos • Para mantener limpio el disco, sujételo por los

royección son especialmente sensibles.

 No exponga los discos a la luz solar directa ni a fuentes de calor, como conductos de aire caliente, ni los deje en un automóvil aparcado bajo la luz solar directa, ya que puede producirse un considerable aumento de temperatura en su interior. • Después de la reproducción, guarde el disco en su caja.

 Límpielo con un paño. Hágalo desde el centro hacia los bordes. No utilice disolventes como bencina, diluyente, limpiadores disponibles en el mercado ni aerosoles antiestáticos para discos de vinilo.

# Solución de problemas

Si le surge cualquiera de las siguientes dificultades mientras emplea el reproductor, utilice esta guía de solución de problemas para resolver el problema. Si el problema persiste, consulte el distribuidor Sony más cercano.

## Alimentación

Pantalla

No se enciende el reproductor.

© Conecte bien el cable de alimentación. © Cierre la tapa del reproductor hasta que oiga un clic.

Seleccione "SI" para "AUDIO ATT" en la F Verifique si el cable de conexión está configuración del audio. (Consulte "Valores y ajustes" del Lado azul.)

> ESTEREO," "2: 1/I," o "2: 2/D" pulsando varias veces AUDIO. Los cascos o auriculares no emiten ningún

Inserte la clavija de los cascos o auriculares con firmeza en la toma  $\Omega$ . SAjuste el control 

 (volumen).

La imagen no llena la pantalla aún después de ajustar el "TIPO TV" en "AJUSTE PERSONALIZADO".

# Audio

conectado

No se oye el sonido. © Controle que el reproductor esté bien

está dañado F Controle que el reproductor esté bien conectado al amplificador. © Cambie el ajuste de entrada de audio del

reproductor. F El reproductor está en pausa, Reproducción a cámara lenta, o modo de escaneo. Si no se emite sonido de la toma DIGITAI

#### Pulse varias veces AUDIO y seleccione "ESTÉREO" para reproducir pistas de sonido DTS de un CD.

Al reproducir un CD con pistas de sonido AUDIO OUT L/R.

# El volumen es bajo.

Si está reproduciendo un Super VCD que no contiene una segunda pista de audio, no sale ningún sonido al seleccionar "2:

como la detención, búsqueda, sonido o el sonido es muy bajo. reproducción a cámara lenta, repetida o

## El mando a distancia no funciona.

Funcionamiento

© Elimine los obstáculos que haya entre el mando a distancia y el reproductor.

Utilice el mando a distancia cerca del

reproductor. F Diríjalo al sensor remoto del reproductor © Cambie todas las pilas del mando a

#### distancia por pilas nuevas. El disco no se reproduce. © Cierre la tapa del reproductor hasta que

quede fijada.

© Coloque el disco en la bandeja con el lado grabado hacia abajo, y presione el centro hasta que quede bloqueado en su posición. F El tipo de disco no es compatible con el reproductor.

# información.)

El reproductor está en modo de reproducción Repetida, Aleatoria o Reanudación de reproducción. Para volver al modo de reproducción normal, pulse CLEAR o ■ dos veces.

F Se ha condensado humedad dentro del

deja de reproducirse en esa señal. No es posible realizar algunas funciones,

#### o el ángulo Imposible cambiar el idioma de los subtítulos o cancelarlos.

\_\_\_\_\_

© En vez de pulsar AUDIO, ANGLE, o SUBTITLE, pulse MENU para ver el menú del DVD y, a continuación, seleccione la

I reproductor no funciona correctamente. La electricidad estática y otros elementos

No es posible cambiar el idioma del audio

opción deseada ◆/◆/◆/→ y ENTER. Fin el DVD no hay pistas grabadas en varios

#### Fixe DVD no permite cambiar idioma, ángulo ni subtítulos.

pueden afectar el funcionamiento del reproductor. Desconecte el cable de alimentación y

"E:61:10")).

Coloque el disco correctamente en la F Cuando los dígitos comienzan con "E"

Modelos estadounidenses/canadienses: Modelos europeos: PAL/NTSC

DIGITAL OUT (COAXIAL): Toma fonográfica/  $0.5 \mathrm{Vp} \cdot \mathrm{p} / 75 \Omega$ 

Y: 1,0Vp-p, C: 0,3Vp-p (PAL), 0,286Vp-p (NTSC)/75Ω Cascos o auriculares Minitoma estéreo/9 mW + 9 mW/32 C

> 120V CA. 60Hz 220-240V CA, 50/60Hz

Consulte con su proveedor Sony más

# Especificaciones

VIDEO OUT: Toma fonográfica/1,0Vp-p/75 $\Omega$ S-VIDEO OUT: Mini DIN de 4 patillas/

> Generales Requisitos de alimentación:

Consumo eléctrico: 9W Dimensiones (aprox.): 190×147×235mm (an/al/prf) Masa (aprox.): 1,3kg

Manual de instrucciones (1)

Cable de audio/vídeo (1)

Pilas R6 (tamaño AA) (2)

cambios sin previo aviso.

(sólo para los modelos europeos) (1)

Las especificaciones y el diseño están sujetos a

Mando a distancia (1)

Adaptador EURO AV

Página de diseño

1165 Finnish

1171 Faroes

1174 French

1166 Fiji

1027 Afar 1183 Irish 1028 Abkhaziar 1186 Scots Gaelic 1350 1511 1032 Afrikaan 1194 1512 1196 1353 1513 Guaran 1044 1203 1356 1514 Arabic Gujarat Marathi 1045 Assames 1209 Hausa 1357 Malay 1515 1051 Avmara 1217 Hindi 1358 Maltese 1516 1052 Azerbaijan 1226 1363 1517 1053 Bashkir 1229 1365 1521 1233 1369 Nepali 1525 1527 1235 1376 Dutch 1239 1379 1061 Bislama 1245 1393 1529 Inupiak Occitan 1248 1403 1531 (Afan)Oromo 1532 1253 1408 Oriva 1067 Tibetan 1254 1534 1417 Puniabi 1070 Bretor 1257 1428 1535 Polish 1079 Catalan 1538 1261 1435 Pashto 1269 Yiddisl 1539 1283 1540 1103 Welsh 1463 1287 1105 1297 1557 Kazakh 1109 German 1298 1564 1130 Bhutani 1299 1572 1142 Greek 1581 1300 1144 English 1301 1145 Esperant

En la base del reproductor se indican los requisitos

del reproductor coincida con la del suministro eléctrico local.

# AVISO IMPORTANTE

La imagen está distorsionada. © Controle que el reproductor esté bien

> © Controle la conexión y cambie la entrada de vídeo del televisor, para que la imagen enviada por el reproductor aparezca en la pantalla del televisor.

Si la señal de vídeo del reproductor de

televisor, si es que tiene.

La relación de aspecto en el DVD es fija.

DVD se envía al televisor a través de una videograbadora, la señal de protección contra copias de algunos programas de DVD podría afectar la calidad de la imagen. Si aún tiene problemas después de conectar el reproductor directamente al televisor, conéctelo a la entrada S VIDEO del

## F Verifique si el cable de conexión del audio

amplificador, para poder oír el sonido del

OUT (COAXIAL), verifique la configuración de audio. (Consulte "Valores y ajustes" del Lado azul.)

## Se oye un sonido fuerte.

## El reproductor no comienza a reproducir desde el principio del disco.

La reproducción se detiene automáticamente. Un disco con señal de pausa automática

aleatoria Algunos discos no permiten la utilización de estas funciones

idiomas, subtítulos ni distintos ángulos. escena que está mirando.

#### reproductor. (Consulte la sección "Precauciones" para obtener más Mensajes de error

© Cuando los primeros 3 dígitos son "C13": Límpielo con un paño. © Cuando los primeros 3 dígitos son "C31"

Sistema Láser: Láser semiconductor

# vuelva a conectarlo

Aparece en pantalla un número de servicio de cinco caracteres (combinaciór de una letra y dígitos (ejemplo:

Sistema de formato de señales:

(Nombre de la toma: Tipo de toma/Nivel de salida/Impedancia de carga) AUDIO OUT L/R: Toma fonográfica/2Vrms/10kΩ

Modelos estadounidenses/canadienses:

Temperatura de funcionamiento 5°C a 35°C Humedad de funcionamiento: 25-80% Accesorios suministrados

Tailandia 2528 Reino Unido

Lista de códigos de área

Códiao

2047

2046

2057

2070

2079

2090

2115

2149

2165

2174

2376

2248

2238

2254

2276

2363

2379

2436

2499

Estándar

Alemania

Argentina

Australia

Austria

Bélgica

Brasil

Chile

China

Corea

Dinamarca

Filipinas

Finlandia

Francia

Holanda

Indonesia

India

Japón

Malasia

Noruega

Portugal

Rusia

Suecia

Nueva Zelanda 2390

Canadá

Lista de códigos de idiomas Código Idioma Código Idioma

La ortografía de los idiomas cumple con la norma ISO 639: 1988 (E/F). Código Idioma

1305 1149 Spanish 1307 1150 Estonian 1311 1501 1151 Basque Sangho 1313 Latin 1684 1502 Serbo-1157 Persian 1326 Lingala 1697

1327 Laothian

1334


1345

1347

1332 Lithuanian

Latvian

Malagasy

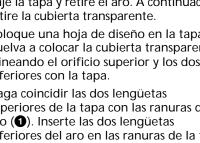

**3** Baje la tapa y retire el aro. A continuación, retire la cubierta transparente.

**5** Haga coincidir las dos lengüetas

Uzbek

Croatian

1503 Singhalese

Shona

1505 Slovak

1506

1507


1508

Chines

Código Idioma 1509 Somali

## Conexión al televisor

Mediante esta conexión, puede disfrutar de imagen y sonido estándar. Antes de conectar, controle que el televisor esté apagado Para obtener una mejor calidad de imagen y sonido, consulte el Lado marrón de este manual. Consulte también el manual de instrucciones de los componentes que va a conectar.

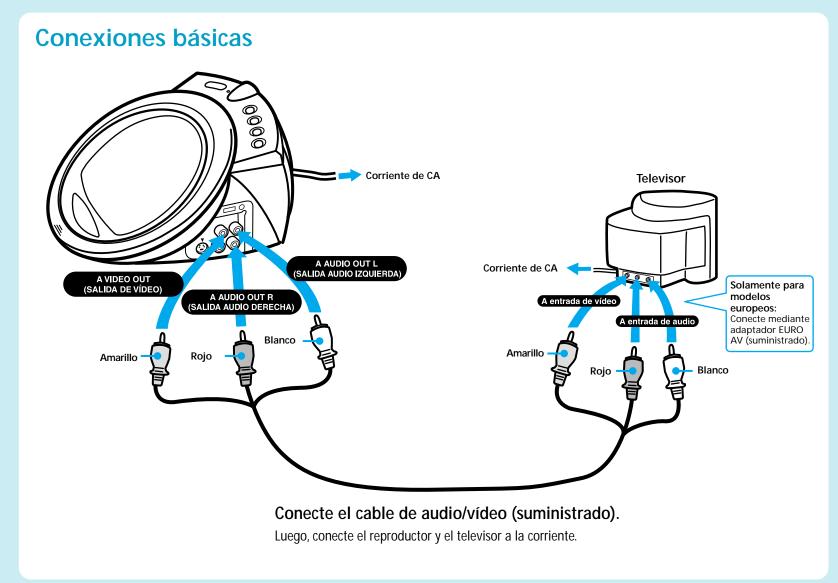


#### Notas sobre la conexión al televisor

mono (no incluido).

• No conecte el reproductor directamente a un componente tal como una videograbadora. Si lo hace, pueden aparecer ruidos en la imagen. • Al conectar este reproductor a un televisor mono, utilice un cable de conversión estéreo-

#### Para insertar las pilas en el mando a distancia

Abra la cubierta. Inserte dos pilas R6 (tamaño AA) haciendo coincidir los polos + y - con las marcas del interior del compartimento, y cierre la cubierta.

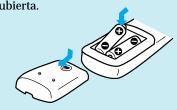

#### Conexión del adaptador EURO AV (solamente para los modelos europeos

Conecte el adaptador Euro AV (provisto) al televisor. Luego, conecte el cable de audio/ vídeo a las tomas correspondientes del adaptador Euro AV.




de discos

Es posible reproducir DVD, CD DE VÍDEO, CD de música y pistas de audio MP3 grabadas en un CD DE DATOS\* Los botones del reproductor que comparten el mismo símbolo con los botones del mando a distancia también comparten la misma Un CD-R/CD-RW/CD-ROM que tiene grabadas pistas de audio MP3 en el disco se denomina "CD DE DATOS" en el presente manua

Pasos básicos y consejos sobre la

reproducción

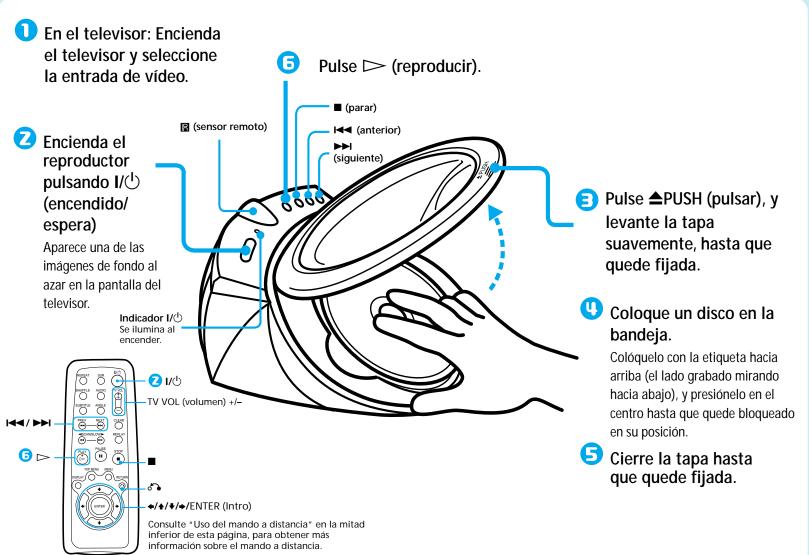

#### Para regular el volumen del televisor (solamente para productos Sony

Pulse TV VOL +/-.

#### Nota

Esta función puede no estar disponible según el televisor conectado.

## Para reproducir el capítulo o la pista anterior o siguiente

Pulse ►► o ► durante la reproducción.

## Para detener la reproducción

#### Pulse ■. La imagen de fondo aparece en la pantalla del televisor. (Consulte "Valores y ajustes" para obtener más información.)

La próxima vez que pulse ▷, comienza la reproducción desde el mismo sitio. (Reanudar reproducción)

## Para reproducir desde el comienzo

Pulse ■ dos veces, luego ▷.

## Para retirar el disco

Sostenga los bordes del disco y tire mientras presiona el centro.

Puede seleccionar y cambiar los valores de este

→ "Idioma/Pantalla/Configuración

cuando se conecta a un amplificador.

→ "Idioma/Pantalla/Configuración

Para definir los niveles de limitación de

la reproducción (como para limitar las

"Limitación de la reproducción"

de audio"

de audio"

escenas violentas).

manual.)

reproductor para satisfacer sus necesidades y

adecuarlos a su entorno de reproducción.

## Para apagar el reproductor

#### Pulse I/Ů.

Si no se pulsa ningún botón durante 10 minutos, se activa el salva pantalla. Para volver a la pantalla normal, pulse ▷. (Si desea apagar el salvapantalla, consulte "Valores y ajustes" para obtener más información.) El reproductor se apaga automáticamente transcurridos 50 minutos.

#### Si aparece una pantalla de menú al pulsar >

En algunos DVD y CD DE VÍDEO, puede aparecer un menú al pulsar >. Normalmente el menú le permite seleccionar elementos como un título (película o álbum), idioma del audio, o subtítulos mediante ◆/◆/◆/ y ENTER. En los CD de VÍDEO, esta función se llama PBC

Para regresar a la pantalla de menú mientras se está reproduciendo un disco con la función PBC Pulse 🐔.

## Para reproducir un disco sin usar la función

(Control de reproducción).

Pulse ■ dos veces, luego ▷.

Pulse ▶▶ o ► durante la detención para seleccionar una pista (imagen o música) que quiera reproducir, y pulse ⊳ o ENTER. Para volver a la reproducción con PBC

#### Funcionamiento del mando a distancia

#### • Diríjalo al sensor remoto 🖪. Si no responde, acérquelo al sensor remoto **■**.

• No exponga el sensor remoto 🖫 a la luz solar directa ni a dispositivos de iluminación. De lo contrario, es posible que no funcione correctamente.

## Si la relación de aspecto de la magen no coincide con el tipo de

En "TIPO TV" del ajuste de configuración de pantalla, seleccione el ajuste que corresponda a su televisor. (Consulte la sección "Valores y ajustes" para obtener más información.)

## Puede seleccionar y reproducir pistas de audio MP3 de la lista indicada en el menú.

Reproducció

de pistas de

audio MP3 d

una lista

# Selección de una pista de audio

#### Reproducción • En este reproductor solamente se puede reproducir

#### 1 Pulse MENU. Aparecen los álbumes que contienen pistas de

audio MP3. <Pantalla del televisor>

MY FAVORITE SONGS CLASSICAL SALSA OF CUBA BOSSANOVA

2 Seleccione un álbum mediante ♠/♣, y

Número de pista seleccionado

06\*\*\*\*\*\*\* 07TAKE TIME, TAKE TIME

3 Seleccione una pista mediante ♠/♣, y pulse

del álbum

Aparecen las pistas de audio MP3 que contiene

Número de pistas reproducibles

01SHE IS SPECIAL
02ALL YOU NEED IS ...
03SPICY LIFE pistas


pulse ENTER.

<Pantalla del televisor:

JAZZ (1)( 90)

Comenzará la reproducción.

el álbum.

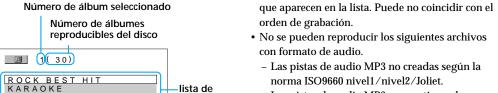

norma ISO9660 nivel1/nivel2/Joliet.

- Las pistas de audio MP3 que no tienen la
- extensión del nombre de archivo ".MP3."
- Los archivos cuya extensión del nombre es ".MP3," pero no son pistas de audio MP3.
- Las pistas de audio grabadas en formato MP3PRO.

Para ver la página anterior o siguiente de un

álbum o lista de pistas

Para cerrar el menú

Pulse MENU una vez.

**Sugerencia** 

Para volver a la pantalla anterior

El álbum o la pista que se reproduce en este

las pistas de audio MP3 que aparecen en la lista

• Las pistas de audio MP3 se reproducen en el orden

momento aparece sombreada en la lista.

(máximo 100 álbumes o 200 pistas).

Pulse → o ←.

Pulse 🐔.


- Las pistas de audio MP3 grabadas en formato Packet Write.
- Datos que nos son MPEG1 Audio Layer 3
- Acerca del método de visualización • Solamente se puede mostrar el alfabeto y los
- números. Otros caracteres aparecen como "\*
- Este reproductor no puede mostrar los indicadores

# Uso del mando a distancia

- Para cambiar el modo de reproducción el efecto sonoro y la pantalla, o para usar el menú del DVD.
- "Funciones"
- Para leer información del disco en pantalla.
- "Lectura de la pantalla"

#### Mando a distancia

Las siguientes letras corresponden a las letras de las "Funciones". Utilícelas para encontrar rápidamente los botones necesarios para cada

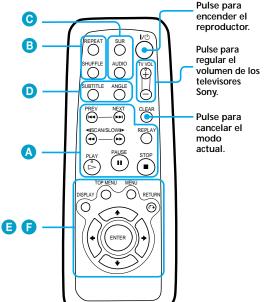

## Funciones

Algunas funciones de reproducción de los DVD y CD DE VÍDEO descritas en el siguiente apartado pueden estar prohibidas por los creadores del software. Consulte las instrucciones facilitadas con los DVD y CD DE VÍDEO.

#### Funciones básicas (A)

Para	Pulse	
reproducir	$\triangleright$	
parar		
pausa	II	
ir al título o la pista anterior o siguiente	▶► NEXT (siguiente) o I◀◀ PREV (anterior) durante la reproducción.	
desplazarse hacia adelante o hacia atrás	▶▶▶ o ◀◀◀ durante la reproducción. Pulse varias veces la tecla para cambiar la velocidad. Para volver a la reproducción normal, pulse ▷.	
avanzar o retroceder a cámara lenta	▶▶▶ o ◀◀◀¶ durante la pausa. (DVD/CD DE VÍDEO solamente. Funciones únicamente en dirección de avance para CD DE VÍDEO.) Pulse varias veces la tecla para cambiar la velocidad de reproducción. Para volver a la reproducción normal, pulse ▷.	
volver a reproducir	REPLAY (repetición) durante la reproducción. (Sólo DVD)	

## elección del modo de reproducción (B)

Puede reproducir un título o una pista seleccionados en forma aleatoria o

Para cancelar la operación, pulse varias veces la tecla siguiente para seleccionar "NO" o pulse CLEAR (borrar).

гага	ruisc
aleatoria	SHUFFLE (aleatoria) varias veces durante la reproducción (DVD/CD DE VÍDEO/CD solamente)
repetir	<b>REPEAT</b> (repetir) varias veces durante la reproducción. Al seleccionar Repetir reproducción durante la reproducc
	aleatoria, se repite esta reproducción.

#### Cambio del sonido (C)

Es posible cambiar el idioma del audio para los DVD grabados con pistas en varios idiomas. Al escuchar un CD DE VÍDEO con karaoke, puede silenciar las voces. También puede disfrutar del modo efecto envolvente del reproductor.

Para cambiar	Pulse		
idioma/sonido	AUDIO varias veces durante la rentre las opciones siguientes.	eproducci	ón, para seleccionar
	En los DVD: Seleccione un idiom en pantalla.	na de las o	pciones que aparecen
	(Cuando aparece un número de de códigos de idioma" del Lado		
	CD DE VÍDEO/CD/CD DE DATOS	S:	
	• ESTEREO: Para oír sonido estér	reo estánd	ar.
	• 1/I: Para oír el sonido del canal	izquierdo	por ambos altavoces.
	• 2/D: Para oír el sonido del cana	al derecho	por ambos altavoces.
	Super VCD:		
	(El número anterior a los dos puntos muestra la cantidad de pistas de audio que se reproducen. Para conocer el significado indicado tras los dos puntos, vea arriba.)		
	• 1: ESTEREO	•	2: ESTEREO
	• 1: 1/I	•	2: 1/I
	• 1: 2/D	•	2: 2/D
Configuración del	SUR (envolvente) varias veces d		eproducción, para

• Únicamente se emiten señales de modo reproductor está conectado mediante la

toma AUDIO OUT L/R. envolventes de los conectados (comtelevisor) en apagado.

disco no tiene señal

- espacio que lo rodea.
- Ajuste los valores El sonido envolvente no funciona cuando un
- seleccionar de las opciones. (Sólo DVD) envolvente virtual Para cancelar la configuración envolvente, pulse varias veces **SUR** para seleccionar "NO". • TVS DINÁMICO: Para disfrutar del efecto envolvente con los
  - altavoces del televisor. El efecto de imagen de sonido nítido es como si tuviera un juego de altavoces adicional a su lado. • TVS ENVOLVENTE: Para disfrutar del efecto envolvente con los altavoces del televisor. El efecto de imagen de sonido es como si tuviera cinco juegos de altavoces virtuales que llenan el
  - TVS NOCHE: Para disfrutar del modo envolvente a un volumen más bajo. (Sólo DVD audio Dolby Digital)
  - TVS ESTANDAR: Para disfrutar del efecto envolvente con un juego de altavoces frontales conectados al reproductor. El efecto de imagen es como si tuviera tres juegos de altavoces adicionales a su alrededor.

#### Cambio del ángulo de visión y los subtítulos (D)

Puede seleccionar ángulos de imagen si hay muchas imágenes (ángulos) grabadas en el disco, o cambiar los idiomas de los subtítulos en los DVD de varios idiomas.

	Para	Pulse
	cambiar ángulos	<b>ANGLE</b> (ángulo) varias veces durante la reproducción para seleccionar el número del ángulo que desea reproducir. (Sólo DVD)
1	mostrar o cambiar subtítulos	SUBTITLE (subtítulo) varias veces para seleccionar el idioma subtítulo. (Sólo DVD) (Cuando aparece un número de 4 dígitos, verifíquelo en la "L de códigos de idioma" del Lado marrón del manual.) Para cancelar el subtítulo, pulse varias veces SUBTITLE para seleccionar "NO".

#### Uso del menú del DVD (E)

Para mostrar Pulse

tiempo

Cuando hay un menú grabado en el DVD, normalmente puede seleccionar elementos tales como el título, el idioma del audio, o los subtítulos.

Menú del DVD  TOP MENU (menú superior) o MENU (menú). Seleccione un elemento mediante �/•/•/•, y presione ENTER. (Sólo DVD TOP MENU: Muestra un menú de títulos musicales y de películas disponibles.	
MENU: Muestra un menú de subtítulos e idiomas de audio.	/D)

# Visualización de información en pantalla (**B**)

Puede ver información como el tiempo de reproducción o el texto del disco en la pantalla del televisor. Para volver a la pantalla normal, pulse DISPLAY varias veces.

o/texto	DISPLAY (pantalla) durante la reproducción. Luego pulse
	ENTER varias veces para cambiar la indicación de tiempo total
	de reproducción a tiempo restante, y viceversa. (Para obtener
	más información, consulte "Visualización de la hora" en la
	próxima sección.)
	Se indica DVD/CD TEXT o el nombre de la pista MP3 tras la

visualización de la hora si está grabado en el disco. (Se muestran únicamente las letras del alfabeto.) **DISPLAY** dos veces durante la reproducción. (Sólo DVD) (Para obtener más información, consulte "Visualización de audio" en la próxima sección.)

## ectura de la pantalla

Es posible visualizar el formato de hora o audio en la parte superior de la pantalla del televisor durante la reproducción.

## Visualización de la hora

Álbum actual/número de título T: título, A: álbum © T11 → 8 T 1:01:57 ► Capítulo/pista/ Visualización de la hora número de índice • D: disco, T: título o pista Sin marca: Tiempo de con - : Tiempo restante

\*Aquí, el disco está reproduciendo el capítulo 8 del undécimo título, que se ha reproducido durante una hora, un minuto y 5

## Visualización de audio

Formato de audio actual (Dolby Número del Digital, DTS, PCM, etc.)



componente

Aquí, el formato de audio del disco indicado es Dolby Digital 5.1 5.1 can: 3 (Izquierdo/derecho/central frontal) + 2 (Izquierdo/derecho posterior) +

Cuando "DTS" está ajustado en "NO" en los valores de configuración del audio, no aparece la indicación DTS aunque el disco tenga una señal DTS. (Consulte la sección "Valores y ajustes" para obtener más información.)

#### Idioma/Pantalla/Configuración /alores \ de audio justes

Puede cambiar los idiomas de la OSD (indicación en pantalla) y el sonido, y ajustar la salida de audio y vídeo para que corresponda con los componentes (como el televisor) a los que está conectado el reproductor.

Pantalla de ajustes Los números corresponden a los pasos del procedimiento que se da a continuación



- 1 Pulse DISPLAY repetidamente en el modo de parada para mostrar la pantalla de ajustes.
- 2 Seleccione el elemento de configuración mediante **♦/♦**, y pulse ENTER.
- AJUSTE DE IDIOMA: Para cambiar el ajuste de idioma. AJUSTE DE PANTALLA: Para cambiar el ajuste de pantalla.

AJUSTE DE AUDIO: Para cambiar el ajuste

- **3** Seleccione un elemento (ejemplo "MENU PANTALLA") mediante **♦/♦**, y presione (Consulte el Lado marrón de este Consulte la lista de la derecha para obtener más información.
  - **4** Seleccione un valor (ejemplo: "INGLES") mediante **♠**/**♦**, y pulse ENTER. Consulte la lista de la derecha para obtener más información.

Para desactivar la pantalla de ajustes: Pulse varias veces DISPLAY hasta que desaparezca la visualización.

AJUSTE D de audio.

## Selección de la configuración del idioma

Para los siguientes ítems, seleccione el idioma de la Lista de idiomas que aparece en la pantalla.

Elemento	Seleccione
MENU PANTALLA	Idioma deseado para el menú del reproductor y la pantalla de ajustes.
MENU* (Sólo DVD)	Idioma deseado para el menú grabado en disco.
AUDIO* (Sólo DVD)	Idioma deseado para sonido. (ORIGINAL: Se elige automáticamente el idioma con prioridad en disco.)
SUBTITULO* (Sólo DVD)	Idioma de los subtítulos. (SEGUIMIENTO AUDIO: El idioma del subtítulo cambia según el del audio.)


#### \*Si el idioma seleccionado no está grabado en el disco, se selecciona automáticamente otro.

#### Al seleccionar "OTROS", introduzca el código de idioma de la lista del Lado marrón de este manual, mediante **↑**/**♦**/**→**.

**Sugerencia** 

Selección de la configuración de pantalla

#### Elemento Seleccione TIPO TV\* • <u>16:9</u> Para televisor con pantalla (Cámbielo para panorámica o con función modo

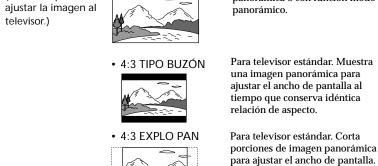

SALVAPANTALLA	• <u>SI</u> : Activa el salvapantalla.
	• NO: Desactiva el salvapantalla.
ONDO	• 1: Aparece el logotipo.

• 2: Aparece una imagen preajustada. • 3: Aparece una imagen preajustada. REPRODUCCIÓN (Consulte "Limitación de la reproducción" en el Lado marrón para obtener instrucciones.)

\*El valor guardado en disco tiene prioridad.

DOLBY DIGITAL

MPEG

DTS

# Selección configuración de audio

Elemento	Seleccione
AUDIO ATT (Atenuación audio)	<ul><li> NO: Configuración estándar.</li><li> SI: Con sonido de reproducción distorsionado.</li></ul>
SALIDA DIGITAL (Ajuste solamente cuando utilice cable digital coaxial.)	(Consulte "Conexión de otros componentes" del marrón del manual, para obtener más instruccion sobre esta conexión.)  NO: Conectar televisor o amplificador a

- AUDIO OUT L/R.
- SI: Al conectar amplificador con toma de entrada

(Consulte "Conexión de otros componentes" del Lado

(Consulte "Conexión de otros componentes" del Lado

(Consulte "Conexión de otros componentes" del Lado

decodificador Dolby Digital incorporado.

- digital, etc., a DIGITAL OUT (COAXIAL)
- (Ajuste solamente marrón, para obtener más instrucciones sobre esta cuando "SALIDA DIGITAL" esté en

#### D-PCM: Configuración estándar. "SI".) • DOLBY DIGITAL: Al conectar a un amplificador con

(Para modelos marrón, para obtener más instrucciones sobre esta europeos únicamente conexión.

(Ajuste solamente • <u>PCM:</u> Configuración estándar. cuando "SALIDA

· MPEG: Al conectar a un amplificador con DIGITAL" esté en "SI".) decodificador de audio MPEG incorporado.

(Ajuste solamente marrón, para obtener más instrucciones sobre esta cuando "SALIDA DIGITAL" esté en

• NO: Configuración estándar. · SI: Al conectar a un amplificador con

decodificador DTS incorporado.

Los valores subrayados son los valores predeterminados.

Hay un punto táctil en ⊳ y en la tecla "+" de